
BLACK&DECKER®

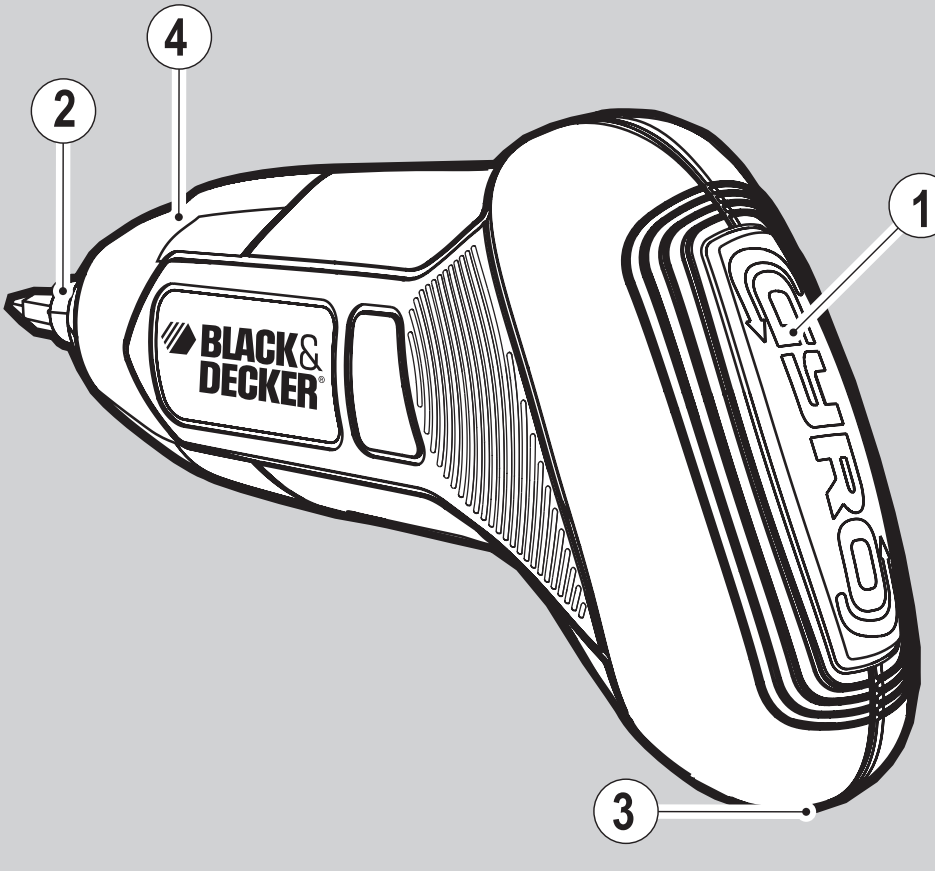


402112 - 17 RO


Traducere a instrucţiunilor originale

www.blackanddecker.eu


BDCS36G

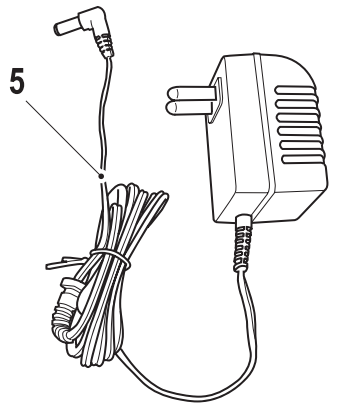


A

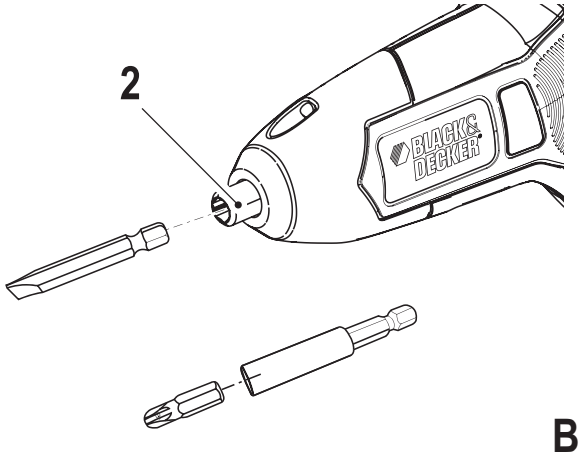

B

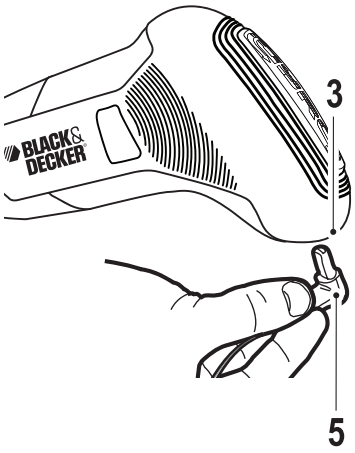

C



D



E



F

Destinaţia de utilizare

Şurubelniţa dumneavoastră Black & Decker a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă

Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice

Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.

Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

1. Siguranţa în zona de lucru

a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.

b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranţa electrică

a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă.

c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.

d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent

rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3. **Siguranţa personală**

a. **Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.** Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.

b. **Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.** Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.

c. **Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.

d. **Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.

e. **Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.

f. **Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în mişcare.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.

g. **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului.

4. **Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice**

a. **Nu forţaţi unealta electrică.**

f. **Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

b. **Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată.

c. **Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.

d. **Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.

e. **Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.

f. **Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.** Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.

g. **Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.

5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator

a. **Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător.** Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.

b. **Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificaţi.** Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.

c. **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina arsuri sau incendii.

d. **În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul cu**

acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul evacuat din baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.

6. **Repararea**

a. **Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de către o persoană calificată şi folosind piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura siguranţa în folosirea uneltei şi nu va duce la pierderea garanţiei.

Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru

Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu impact

- **Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi în cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact.** Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
- **Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta.** Pierderea controlului poate determina vătămări personale.
- **Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de strângere poate atinge cabluri ascunse.** Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
- **Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la pierderea controlului.
- Această unealtă nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Siguranţa terţilor

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot

fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
- Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
- Afectarea auzului.
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL).

Vibraţiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.

În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe unealtă

Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.

Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru acumulatori şi încărcătoare

Acumulatorii

- Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- Nu expuneţi acumulatorul la apă.
- Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 40 °C.
- Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
- Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
- Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în

secţiunea „Protejarea mediului înconjurător".



Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.

Staţii de încărcare

- Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
- Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
- Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- Nu expuneţi încărcătorul la apă.
- Nu desfaceţi încărcătorul.
- Nu perforaţi încărcătorul.




Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.



Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.

Siguranţa electrică



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Activator de control al mişcării
2. Portburghiu
3. Conector încărcător
4. Indicatorul luminos cu LED

Fig. A

5. Încărcător

Asamblare

Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.

Montarea si demontarea unui cap de şurubelniţă sau racord tubular (fig. B)

Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este blocată pentru a preveni activarea întrerupătorului de pornire înainte de montarea sau demontarea accesoriilor.

- Pentru montarea unui cap de şurubelniţă, împingeţi-l în portburghiul (2) până se fixează.
- Pentru demontarea unui cap de şurubelniţă, trageţi drept accesoriul afară din portburghiu.

Notă! Pentru a scoate portburghiul/racordul tubular, repetaţi paşii de mai sus.

Utilizare

Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu suprasolicitaţi.

Încărcarea acumulatorului (fig. C)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu indică o problemă.

- Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi fişa încărcătorului (5) în mufa de conectare (3).
- Conectaţi încărcătorul la priză.
- Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de 16 ore.

Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu indică o problemă.

Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.

Indicator de baterie consumată

Când bateria devine epuizată, indicatorul luminos cu LED va începe să lumineze intermitent rapid.

- Iluminarea intermitentă cu LED va persista pentru 5 secunde în perioada de joasă tensiune - - - - - la acest model.

Avertisment! Nu continuaţi să utilizaţi acest produs în stare descărcată. Reîncărcaţi prompt bateriile descărcate.

Indicator de temperatură ridicată

Când temperatura de operare a circuitului devine prea înaltă, indicatorul luminos cu LED va începe să lumineze intermitent, într-un model lung şi scurt.

- Iluminarea intermitentă cu LED va persista pentru 5 secunde, pe durata temperaturii ridicate a circuitului - . - . - . - . la acest model. Permiteţi unităţii să se răcească la o temperatură de operare optimă, de aproximativ 24 °C.

Stabilirea punctului iniţial de pornire (fig. D)

- Ţineţi şurubelniţa aşa cum se vede în figura D.
- Ţineţi apăsat activatorul de control al mişcării (1) din partea din spate a uneltei, cu palma mâinii.
- Când indicatorul luminos cu LED (4) luminează, unealta este pregătită de utilizare.
- Pentru a reseta punctul de pornire iniţial, mai întâi eliberaţi activatorul de control al mişcării (1). Deplasaţi unealta într-o nouă poziţie, apoi ţineţi apăsat activatorul de control al mişcării (1) din partea din spate a uneltei, cu palma mâinii.

Calibrarea controlului giro

Această unealtă se recalibrează automat periodic, pentru a asigura operarea corectă a controalelor giro bazate pe mişcare. Dacă controalele nu par să funcţioneze corect, unealta poate fi calibrată manual.

- Apăsaţi pe activatorul de control al mişcării (1).
- Eliberaţi activatorul de control al mişcării (1).
- Aşezaţi unealta pe o suprafaţă orizontală.

Indicatorul luminos cu LED (4) va lumina

intermitent de două ori în 5 secunde, pentru a indica recalibrarea uneltei.

Operarea în direcţia înainte (fig. E)

- Setaţi punctul de pornire iniţial.
- Rotiţi unealta în sens orar, iar şurubelniţa se va activa în direcţia înainte.

Notă: Viteza uneltei este determinată de amplitudinea rotaţiei. .
Rotaţie redusă = viteză mică.
Rotaţie amplă = Viteză mare.

Operarea în direcţia înapoi (fig. F)

- Setaţi punctul de pornire iniţial.
- Rotiţi unealta în sens antiorar, iar şurubelniţa se va activa în direcţia înapoi.

Notă: Viteza uneltei este determinată de amplitudinea rotaţiei. .
Rotaţie redusă = viteză mică.
Rotaţie amplă = Viteză mare.

Indicatorul luminos cu LED

Indicatorul luminos cu LED (4) este activat automat la apăsarea activatorului de control al mişcării (1).

Oprire automată

Pentru conservarea duratei de viaţă a bateriei în caz de activare accidentală, unealta se va opri automat după 45 de secunde de operare continuă. Indicatorul luminos cu LED (4) va lumina intermitent rapid timp de 5 secunde înainte de oprirea uneltei.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

Înşurubarea

- Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul şi dimensiunea corectă.
- În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns, încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
- Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă în linie dreaptă cu şurubul.

Întreţinerea

Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.

Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.

Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei. Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.

- Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
- Deschideţi în mod regulat mandrina şi îndepărtaţi praful din interior.

Protejarea mediului înconjurător

Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.

Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Acumulatorii

Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din unealtă.

- Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili. Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un centru local de colectare.

Specificaţie tehnică

		BDCS36G (H1)
Tensiune	Vc.c.	3,6
Turaţie în gol	Min^{-1}	180
Cuplu maxim de strângere (conform clasificării PTI)	Nm	3
Tip acumulatori		Li-Ion
Capacitate acumulator	Ah	1,3
Greutate	kg	0,3

Încărcător		**905450** tip 1**
Tensiune de intrare	Vc.a.	230
Tensiune de ieşire	Vc.c.	9
Curent	mA	100
Timp aprox. de încărcare	H	12/-15

Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:

Presiune sonoră (L_{pA}) 63 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)

Putere sonoră (L_{WA}) 74 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)

Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)

conform cu EN 60745:

Înşurubarea fără impact ($a_{h, S}$) < 2,5 m/s^2, marjă (K) 1,5 m/s^2

Declaraţia de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE

CE

BDCS36G

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
De asemenea, aceste produse respectă Directiva 2004/108/CE şi 2011/65/EU.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
12/04/2012

Garanţie

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:

- Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
- Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
- S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru Web www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk


Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

BLACK & DECKER

BDCS36G

TYP
H1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

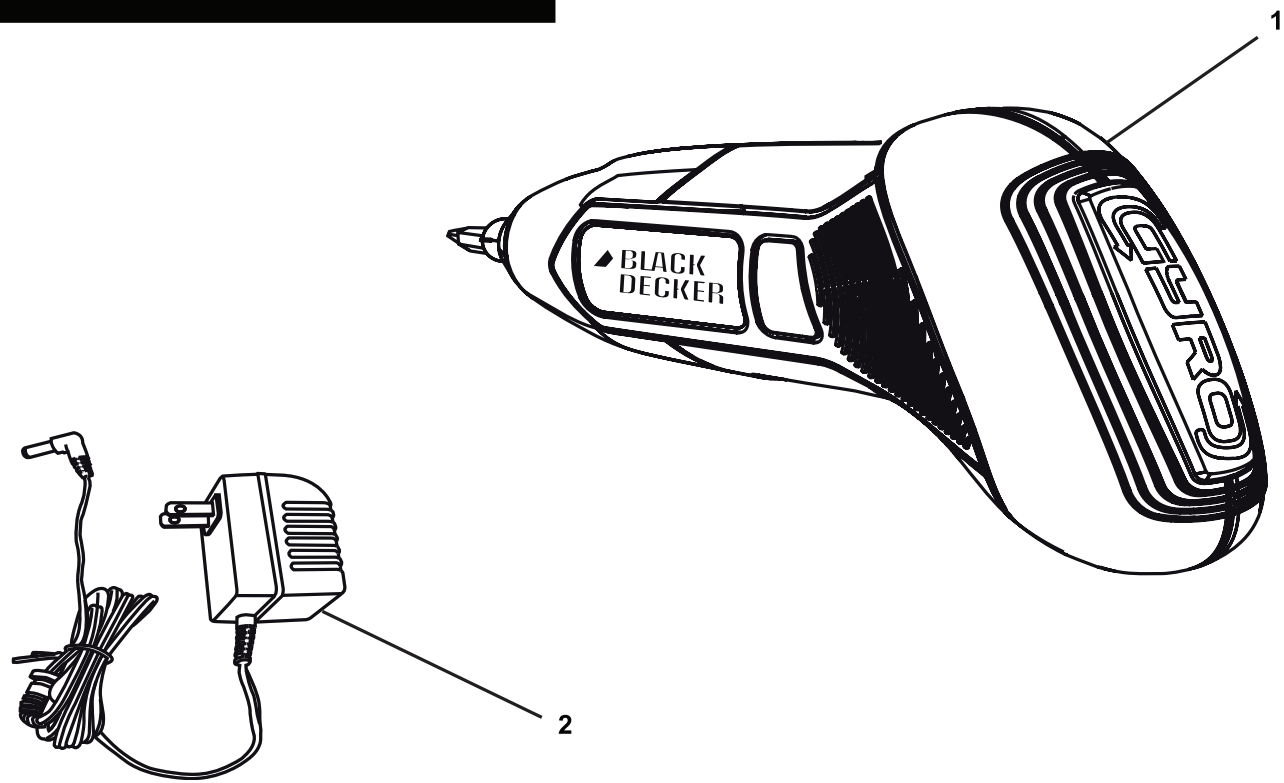

E16550	www.2helpU.com	11- 01- 12